

あんしんGPS

取扱説明書


本製品はお買い上げ時の状態では、ご利用になれません。本製品を使用するには、お手持ちのスマートフォンにあんしんGPSアプリ(以下、「専用アプリ」と表記します。)をインストールいただき、初期設定を行う必要があります。本書(→P.10)の内容を参照して初期設定を行ってください。

- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOS商標は米国Ciscoのライセンスにもとづき使用されています。

2014年9月第1.2版


発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社
KTJ13WASXX- 0914SZ

各部の名称と機能

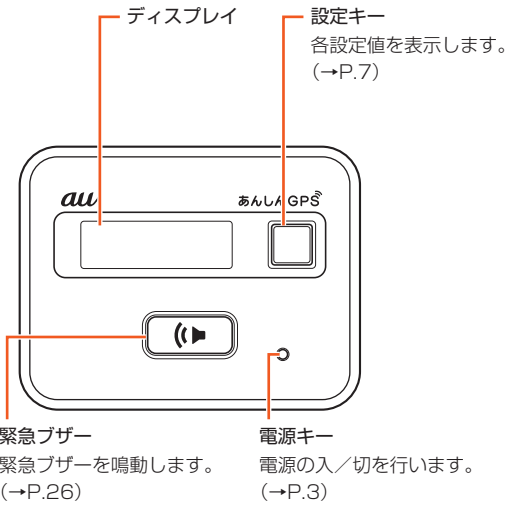

・本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

-1-

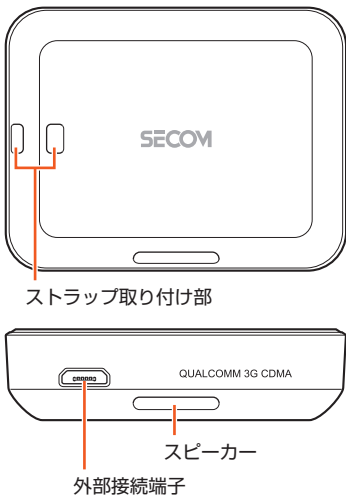


-2-

充電する


■ 指定のACアダプタ(別売)／DCアダプタ(別売)を接続して充電する

1 ACアダプタ(別売)／DCアダプタ(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、本製品の外部接続端子にまっすぐ差し込む

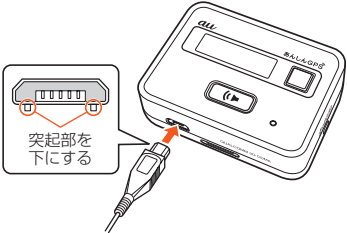

2 ACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む／DCアダプタ(別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込む

「」が点灯します。

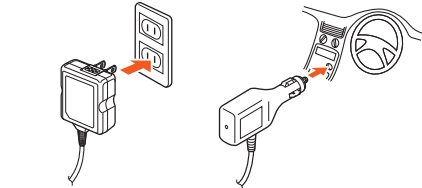

共通ACアダプタ04(別売) 共通DCアダプタ03(別売)

3 充電が終わったら、本製品の外部接続端子からACアダプタ(別売)／DCアダプタ(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

4 ACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く／DCアダプタ(別売)のプラグをシガーライターソケットから抜く

- ・ 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・ 電源が切れている状態で充電をした場合、しばらくすると自動で電源が入ります。

-4-

-5-

あんしんGPSアプリについて

あんしんGPSアプリでできること

■ 本製品の遠隔操作

- ・ 管理者およびメンバーは専用アプリを使用して、本製品の遠隔操作ができます。
- ・ 探す、探す(連続測位)、鳴らす、見張り開始／終了、カロリーデータ履歴の取得などができます。

■ 本製品の機能を設定

- ・ 管理者は専用アプリを使用して、本製品の各機能を「ON」／「OFF」できます。
- ・ エリア通知設定やタイマー通知設定ができます。
- ・ 緊急ブザー鳴動、緊急地震速報設定、電池残量通知、電源OFF通知、見張り設定、振動アラーム種別、乗り物移動検知、歩数計／カロリー設定、ブザー通知先の変更*ができます。(初期設定後は、管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]から変更できます。)
- ※ iOS用の専用アプリにはありません。
- ・ 本製品の端末プロフィール、端末利用者の設定、ソフトウェアアップデート、自動アップデート、端末オールリセットができます。

■ ココセコムのご利用

専用アプリからココセコムの情報を入手したり、ココセコムアプリの動作確認ができます。iOSでのご利用についてはauホームページをご確認ください。

-8-

モードについて

■ モード選択

専用アプリは「人モード」「ペットモード」「車・バイクモード」「荷物モード」「マニュアルモード」の5つのモードから選択して利用します。

1 管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]

2 現在のモード名をタップする→使用するモードを選択する

各モードで利用できる機能は次の通りです。

機能名	人モード	ペットモード	車・バイクモード	荷物モード	マニュアルモード
探す	○	○	○	○	○
探す(連続測位)	○	○	○	○	○
鳴らす	○	○*1	○	○	○
エリア通知	○	○	○	○	○
タイマー通知	○	○	○	○	○
見張り機能	×	×	○	×	○
カロリーデータ履歴	○	○	×	×	○
緊急ブザー	○	○*2	○	○	○
緊急地震速報	○	×	×	×	○
電池残量通知	○	○	○	○	○
電源OFF通知	○	○	○	○	○

※1 バイブは振動しません。
※2 緊急ブザーの音は鳴らずに、通知のみ行います。

-9-

画面表示について

待受画面には、時計、電波の強さと電池レベルの目安や、状態を示すメッセージなどが表示されます。



- ・ 見張り中は電源キー以外の操作がすべて無効となります。
- ・ 初期設定を行う前は、画面に「管理者未登録」と表示されます。初期設定をしてください。(→P.10)

■ アイコン表示について

<電池レベル>	<電波の強さ>
: 十分	: 強
: 中位	: 中
: 要充電	: 弱
: 残量なし	: 微弱
: 充電中	: 圏外
: 充電中異常あり	

-6-

初期設定を行う

1 専用アプリをインストールする

本製品を使用するには、スマートフォンに専用アプリ(あんしんGPSアプリ)をインストールし、初期設定を行う必要があります。専用アプリの動作環境・対応端末につきましては、auホームページをご確認ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/
<専用アプリのダウンロード先>
au Marketなどで「あんしんGPS」を検索
App Storeで「あんしんGPS」を検索
・ 専用アプリをインストールするとアプリケーション一覧に以下のアイコンが表示されます。



2 本製品の電源を入れる

3 専用アプリを起動する

4 利用するモードを選択する→[次へ]

5 本製品の名前、電話番号を入力する→[次へ]

※ 本製品の電話番号は、設定キーを押すと表示されます。

-10-

管理者とメンバーについて

■ 管理者とメンバー機能

- ・ 専用アプリには「管理者」と「メンバー」が登録できます。「管理者」は本製品1台につき1名、「メンバー」は9名(管理者を含む計10名)まで登録できます。
- ・ 管理者は、本製品のすべての機能を利用できます。メンバーは「探す」*機能のみ利用できます。
※ 「探す(連続測位)」はできません。
- ・ 緊急ブザーを起動した場合は、メンバーにもEメールで通知されます。
- ・ 管理者、メンバーとも必ず専用アプリをインストールして利用する必要があります。

<ご注意>

「メンバー」での利用には、管理者が事前に本製品に「メンバー」の電話番号とパスワードを登録しておく必要があります。「メンバー」は「管理者」が登録した電話番号とパスワードで、専用アプリへの登録ができます。

■ 管理者がメンバーを登録する

- 1 管理者用メイン画面で[設定]→[その他設定]
- 2 [端末利用者の設定]→[+]
- 3 名前／電話番号／Eメールアドレス／パスワードを入力する→[完了]

■ 管理者がメンバーを削除・更新する

- 1 管理者用メイン画面で[設定]→[その他設定]
 - 2 [端末利用者の設定]→削除・更新したいメンバーの名前をタップする→[メンバーを削除]→[OK]
- メンバーが削除されます。メンバーの情報を更新する場合は、各項目を編集し[更新]をタップします。

-12-

電源を入れる／切る

本製品は、簡単に電源が切れない仕様となっています。これは誤動作防止と第三者が簡単に電源を切ることができないようにするためです。

■ 電源を入れる

- 1 先の細いもので電源キーを2秒以上長押しする
- 警告文、auロゴが表示され本製品が起動します。初めて電源を入れた場合は初期設定が必要です。(→P.10)

- ・ 先の折れやすいものや先のとがったもので、電源キーを押さないでください。
- ・ 電源キーは、強く押しすぎないようにしてください。

■ 電源を切る

- 1 先の細いもので電源キーを2秒以上長押しする

- ・ 緊急通知中は、電源を切ることができません。
- ・ 電源を切らなければならない場所(航空機内、病院内など)では、事前に本操作を行っていただくようお願いいたします。

■ 画面の消灯について

一定時間操作をしないと画面が一時的に消えます。次の操作を行うと、画面を表示します。


1 画面の消灯中に設定キー／緊急ブザーを押す

待受画面が表示されます。
※ 画面の消灯前に設定値などを表示していた場合でも、待受画面に戻ります。

-3-

■ 設定値の表示

通常モードの待受画面で設定キーを押すと、設定値などを表示します。設定キーを押すたびに以下のように表示が切り替わります。設定値の表示は、初期設定後に行えます。(→P.10)

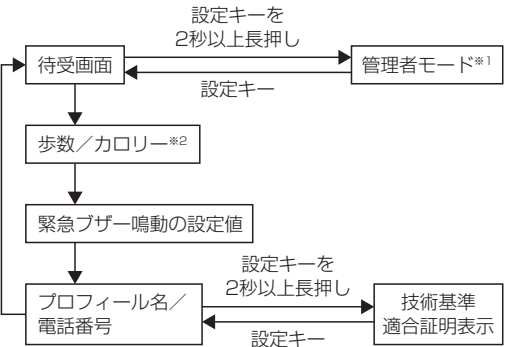

※1 管理者が未登録のときのみ表示されます。
※2 歩数計を有効にしている場合に表示されます。

- ・ 本製品から設定値の変更はできません。設定値の変更は専用アプリから行ってください。


-7-

6 管理者の名前／電話番号／Eメールアドレス／パスワードを入力する→[登録]

※ パスワードは本製品の不正利用防止用として、新たに設定してください。

7 管理者情報の登録をする

管理者情報の入力完了したら、本製品に登録情報を書き込みます。本製品の画面に「管理者未登録」と表示されている状態で、本製品の設定キーを2秒以上長押ししてください。本製品の画面が「管理者モード」になったら、専用アプリの[次へ]ボタンを押してください。

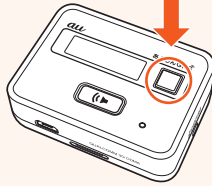

本製品の画面が「処理中」か減速、時計表示になると初期設定は完了です。

初期設定完了後、専用アプリには管理者用メイン画面が表示されます。「探す」、「その他」もしくは「設定」をタップすることで本製品の機能を利用できます。

-11-

保証書

(持込み修理)

品名	携帯電話 本体 (注)
商品名	あんしんGPS (型式名称 KYS11)
製造番号※	
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日※	年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号

*本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、予めご承知ください。

*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)お客さまセンター(右記)及び、auショップ、PiPiitなどにお問合せください。

販売店※	店名・住所 電話番号
------	---------------


※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

(注) ・内蔵電池は無償修理保証の対象外です。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元 KDDI株式会社
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
沖縄セルラー電話株式会社
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
お客さまセンター
0077-7-113
製造元 京セラ株式会社

管理者／メンバー用メイン画面

メイン画面の主な操作方法は以下の通りです。
※画面は、実際の画面と異なる場合があります。

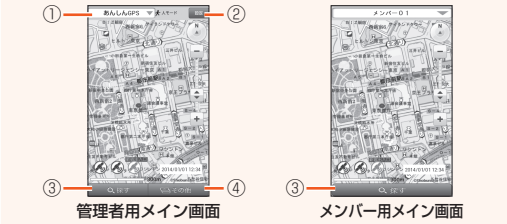

- 現在利用中のあんしんGPSの名前が表示されます。
複数のあんしんGPS端末を利用する場合は、ここから切替／追加が可能です。
- 設定ボタン**
エリア／タイマー設定、あんしんGPS端末設定、その他設定、ココセコム[※]の設定を利用できます。
※iOS用の専用アプリにはココセコムメニューはありません。
- 探すボタン**
探す(単発測位)、探す(連続測位)^{*}、鳴らす(遠隔メロディ)が利用できます。
※管理者のみ利用できます。
- その他ボタン**
位置確認履歴の確認、見張り開始／終了、振動レベル設定開始、カロリーデータの履歴の確認ができます。
※表示される項目は設定しているモードにより異なります。

-14-

設定操作(見張り設定)

■見張り機能

本製品が振動／乗り物移動検知をした場合にEメールで通知する機能です。自動車やバイク、自転車などに取り付けることで、いたずら防止に利用できます。ご利用にはあらかじめ見張り設定と振動レベルの設定を完了する必要があります。

■見張り設定をする

本製品が振動を検知したときに、警告音を鳴らすか、管理者にEメールで通知するかを設定します。また、乗り物移動検知(乗り物の移動を検知したときに通知する機能)の[ON]／[OFF]を設定できます。

- 管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]
- 「見張り設定」の設定欄をタップする→[振動アラーム種別]／[乗り物移動検知]を設定する→[戻る]
- あんしんGPS端末設定画面で[更新]

<ご注意>
見張り機能の振動／乗り物移動検知は、用途に応じた最適な振動レベルが選択できるようになっています。見張りたい対象物に本製品を取り付けて、最適な振動レベルを設定してください。

-18-

設定操作(端末オールリセット／自動アップデート／ソフトウェアアップデート)

■端末オールリセット

本製品および専用アプリの情報をリセットすることができます。

- 管理者用メイン画面で[設定]→[その他設定]
 - [端末オールリセット]→[OK]
- <ご注意>**
ご使用のスマートフォンの電話番号が変わる場合は、必ず端末オールリセットを行い、もう一度本製品の初期設定をしてください。

■ソフトウェアを更新する

本製品はソフトウェアアップデートに対応しています。ソフトウェアアップデートとは本製品のソフトウェアを更新する機能です。
・見張り中はソフトウェア更新のお知らせを受信できません。
ソフトウェアアップデートは以下の2つの方式から選べます。

■自動アップデート

- 管理者用メイン画面で[設定]→[その他設定]
- [自動アップデート]→[OK]
自動でauからの本製品のソフトウェア更新をするように設定します。

-22-

その他の操作(緊急地震速報／緊急ブザー／ココセコム)

■緊急地震速報

本製品は緊急地震速報を受信することができます。

- 管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]→[緊急地震速報設定]の設定欄をタップする→[音あり・パイプあり]／[音無し・パイプあり]／[OFF]→[更新]

■緊急ブザーを利用する

本製品は緊急ブザーを発信することができます。「緊急ブザー鳴動」で、[ON]／[OFF]ができます。

■緊急ブザーの鳴動を設定する

- 管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]→[緊急ブザー鳴動]の[ON]／[OFF]→[更新]
※「ペットモード」選択時は、緊急ブザーの鳴動は[OFF]になります。

■ブザー通知先^{*}を設定する

ブザーの通知先を、管理者およびメンバーへのEメール通知、もしくはココセコムから選択できます。
※iOS用の専用アプリにはありません。緊急ブザーの通知先はメンバー固定となります。

- 管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]→[ブザー通知先]→[更新]

<ご注意>
ココセコムは別途お申込みが必要です。ココセコムをお申込み済みのお客

-26-

基本操作(探す)

■探す<管理者・メンバー共通>

- 専用アプリに現在地を確認したい本製品の名前が表示されていることを確認する
- 管理者／メンバー用メイン画面で[探す]→[探す]
アニメーションが表示された後、測位結果(地図)が表示されます。

■探す(連続測位)<管理者のみ>

本製品の位置を30分間連続で確認し続けます。

- 専用アプリに現在地を確認したい本製品の名前が表示されていることを確認する
- 管理者用メイン画面で[探す]→[探す(連続測位)]
30分間、3分間隔で定期的に位置情報を更新し、地図上に軌跡を表示します。
※その他の機能を利用する場合は、連続測位をキャンセルする必要があります。連続測位中は、管理者、メンバーともその他の機能は利用できません。キャンセルには時間がかかる場合があります。

■鳴らす<管理者・メンバー共通>

- 専用アプリに本製品の名前が表示されていることを確認する
- 管理者／メンバー用メイン画面で[探す]→[鳴らす]
本製品から1分間メロディが鳴り、バイブレーションが振動します。
※ペットモードの場合、バイブレーションは[OFF]になります。
※鳴動中に、本製品の設定キー／緊急ブザーを押すと鳴動が止まります。

-15-

設定操作(振動レベル設定)

■振動レベルの設定

見張りたい対象に本製品を取り付けて最適な振動レベルを選択します。

- 管理者用メイン画面で[その他]→[振動レベル設定開始]
専用アプリの案内に従って本製品の画面が「振動レベル設定中」に切り替わったら、本製品の設定キーを繰り返し押して、振動レベルの調整を行います。(振動レベルは10段階あり、振動レベル1が最も敏感に反応します。)
・実際に対象物に取り付けて、最適な振動レベルを設定してください。本製品の設定キーを長押しすると設定が完了します。

設定操作(見張り開始／終了)

■見張り開始／終了

- 管理者用メイン画面で[その他]→[見張り開始／終了]
見張りを開始します。[見張り開始／終了]を再度タップすると、見張りを終了します。
・見張り設定中は、管理者用メイン画面に「見張り中」と表示されます。あらかじめ設定した振動レベルを超えると、設定した内容に従って本製品が警告音を鳴らしたり、管理者にEメールで通知します。

<ご注意>
見張り設定中に、[探す]を実行した場合は、完了後に再び見張り中に戻ります。[探す(連続測位)]を実行した場合は、30分の連続測位完了後に見張り中に戻ります。警告音開始後2分間は振動を検知しても通知しません。

-19-

■ソフトウェアアップデート

- 管理者用メイン画面で[設定]→[その他設定]
- [ソフトウェアアップデート]→[OK]
本製品がソフトウェアの更新が必要かどうかを確認します。本製品の画面に「アップデートしますか」が表示された場合は、本製品の緊急ブザーを押すと、ソフトウェアアップデートが始まります。
アップデートが完了すると「アップデートが完了しました」の表示の後に、待受画面に戻ります。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、auの端末をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なauの端末をご利用のお客様に、ソフトウェア更新のお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。

-23-

基本操作(位置確認履歴を見る／カロリーデータ履歴を見る)

■位置確認履歴を見る

- 管理者用メイン画面で[その他]→[位置確認履歴を見る]
過去に表示した測位結果(地図)の履歴を表示できます。
・履歴は最大100件蓄積されます。

■カロリーデータ履歴を見る

人モード、ペットモード、マニュアルモード時に利用できます。

- 管理者用メイン画面で[その他]→[カロリーデータ履歴を見る](ペットモード時は[活動量を見る])
カロリーデータの取得とグラフの閲覧ができます。

■歩数計／カロリー設定について

- 人モード、ペットモード、マニュアルモード時に、「歩数計／カロリー設定(ペットモード時は「活動量計」)」を[ON]にすると、本製品でカロリーデータの取得ができるようになります。
- 「歩数計／カロリー設定」を[ON]にしているときは、本製品の設定キーを押すと本製品の画面に歩数とカロリーが表示されます(ペットモード時は表示されません)。
- 本製品は過去14日間のカロリーデータを蓄積します。(14日間を過ぎたデータは自動的に削除されます。)
- 専用アプリは最大365日分のデータを蓄積します。

-16-

設定操作(エリア／タイマー通知)

■エリア通知を利用する

設定した開始／終了時刻の間に、あらかじめ指定したエリアに本製品が出入りするとEメールで通知する機能です。

- 管理者用メイン画面で[設定]→[エリア／タイマー通知設定]
- 「エリア通知設定」の設定欄をタップする→開始する時刻と終了する時刻を入力する
設定できる時刻は10分単位です。実際の通知は設定時刻に対して、最大で5分程度前後する場合があります。
- 繰り返し種別を「1回のみ」「曜日指定」から選択する
- エリア名を入力する→[エリア指定]
エリア名は、通知Eメール本文に記載されます。
- 地図表示画面で画面中央の円にエリアとして設定したい地図を合わせる→[エリア設定]
- エリア通知設定画面に戻ったら、設定時刻、繰り返し種別の入力内容を確認して[戻る]
- 「エリア通知設定」の[OFF]
エリア通知設定が「ON」になります。

-20-

- ソフトウェアを更新しても、auの端末に登録された各種データや設定情報は変更されません。ただし、お客様のauの端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
 - ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ソフトウェアアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェアアップデート実行中にできない操作について
- 緊急ブザーをはじめ、すべての動作ができなくなります。
- ソフトウェアアップデートが実行できない場合などについて
- ソフトウェアアップデートに失敗すると、本製品が使用できない場合があります。本製品が使用できなかった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

■更新のお知らせが来る

ソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

-24-

《無償修理規定》

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、製造番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
 - 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - 本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。

■歩数計／カロリー設定^{*}を「ON」にする

- 管理者用メイン画面で[設定]→[あんしんGPS端末設定]
- 「歩数計／カロリー設定^{*}」の設定欄をタップする→身長／体重／歩幅を入力する→[戻る]
歩幅は自動的に入力されます。
注：ペットモード時は、体重／脚の長さ／歩幅／1日の目標歩数となります。
- 「歩数計／カロリー設定^{*}」を「ON」にする
- あんしんGPS端末設定画面で[更新]

※ ペットモード時は「活動量計」となります。

<ご注意>
専用アプリで歩数計データを管理する場合は、14日以内に一度、本製品のカロリーデータを取得することをおすすめします。

-17-

- エリア／タイマー通知設定画面で[更新]
登録した時間になると本製品の「エリア通知」が起動し、登録したエリアへの出入りを監視します。初回のみ地図がついたEメールで通知し、その後は本製品が定期的なチェックを行い、エリアの出入りがあるとEメールで管理者に通知します。

■タイマー通知を利用する

- 管理者用メイン画面で[設定]→[エリア／タイマー通知設定]
- 「タイマー通知設定」の設定欄をタップする→開始する時刻を入力する
設定できる時刻は10分単位です。実際の通知は設定時刻に対して、最大で5分程度前後する場合があります。
- 繰り返し種別を「1回のみ」「曜日指定」から選択する
- タイマー名を登録する
タイマー名は、通知Eメール本文に記載されます。
- 設定時刻、繰り返し種別の入力内容を確認して[戻る]
- エリア／タイマー通知設定画面で[更新]
登録した時間になるとタイマー通知が起動し、本製品の位置測位を行います。地図がついたEメールを管理者に送信します。

-21-

機能一覧

オレンジ色部分は管理者、メンバーとも使用できる機能となります。

メニュー	詳細メニュー	
探す	探す	
	探す(連続測位)	
	鳴らす	
その他	位置確認履歴を見る	
	見張り開始／終了	
	振動レベル設定開始	
	カロリーデータ履歴を見る	
設定	エリア／タイマー通知設定	エリア通知設定
	あんしんGPS端末設定	タイマー通知設定
		緊急ブザー鳴動
		緊急地震速報設定
		電池残量通知
		電源OFF通知
	見張り設定	振動アラーム設定
		乗り物移動検知
		歩数計／カロリー設定 ^{*1}
		ブザー通知先 ^{*2}
	その他設定	端末プロフィール
		端末利用者の設定
ココセコム ^{*2}		ソフトウェアアップデート
		自動アップデート
		端末オールリセット
		あんしんGPSアプリについて
		メンバーズページ
		動作チェック
		はじめての方

※1 ペットモード時は「活動量計」になります。
※2 iOS用の専用アプリにはありません。

-25-

- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いがねます。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

修理メニュー		
年月日	修理内容	修理店・担当